


RX Multi 433-868MHZ

1. RX Multi

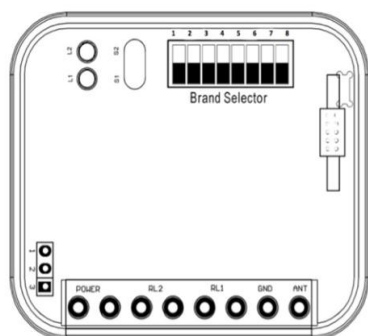

2. Výběr značky ovladače

Pomocí 8 dip přepínačů (brand selector) můžete vybrat druh, značku ovladače. Výběr značek je uveden v tabulce níže.

3. Učící tlačítka a LED indikace

RX-Multi přijímač má 2 kanály. Každý kanál má své učící tlačítko S1, S2 a LED indikaci L1,L2.

4. Napájení

Tento přijímač může být napájen AC/DC 12V~30V.

5. Vyměnitelná paměťová karta

Paměťovou kartu lze vyjmout z desky pro čtení, kopírování a zálohování.

6. Programování:

1. Nejprve vyberte správnou značku pro dálkové ovládání, které bude zadáno (pomocí dip přepínače).

2. Stiskněte tlačítko učení, LED se rozsvítí. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, LED S1 / S2 4x zabliká, toto tlačítko dálkového ovladače úspěšně přejde do RX-MULTI.

3. Opakujte krok 2 pro další tlačítko.

4. Oba kanály pracují stejně, pokud stisknete S1 reaguje Relé 1, S2 reaguje Relé 2.

Vymazat všechna data na paměťové kartě:

Stisknutím a přidržením kteréhokoli tlačítka učení (S1 nebo S2) začne LED blikat. Držte toto tlačítko stisknuté, dokud LED nezhasne. Všechna data na paměťové kartě budou trvale smazána.

Upozornění: Při mazání všech dat na paměťové kartě buďte opatrní. Data budou trvale smazána a nelze je obnovit.

číslo	DIP PŘEPÍNAČE	ZNAČKA	Mhz	obr.	číslo	DIP PŘEPÍNAČE	ZNAČKA	Mhz	obr.
1		NICE FLORS	433.92MHZ		24		SOMMER	868.8Mhz	
2		MARANTEC	433.92MHZ		25		Liftmaster Plovoucí kód	868MHZ	
3		MARANTEC	868.3Mhz		26		CLEMSA Mastercode	443.92 Mhz	
4		Universal Pevný kód	433.92MHZ	Fixed Code	27		DITEC	315MHZ	
5		FAAC SLH Plovoucí kód	433.92MHZ		28		DITEC	390MHZ	

6		Liftmaster	310MHZ		29		DITEC	433.92MHZ	
7		Liftmaster	390MHZ		30		V2	315MHZ	
8		Liftmaster	433.92MHZ		31		V2	390MHZ	
9		Universal Plovoucí Open kód	433.92MHZ	Open Code EP2, T68X	32		V2	433.92MHZ	
10		Universal Plovoucí Open kód	315MHZ	Open Code	33		Aprimatic Plovoucí kód	433.92MHZ	
11		Universal Plovoucí Open kód	318MHZ	Open Code	34		Aprimatic Plovoucí kód	868.3Mhz	
12		Universal Pevný kód	300MHZ	Fixed Code	35		JCM GO Plovoucí kód	868.3Mhz	
13		Universal Pevný kód	310MHZ	Fixed Code	36		JCM TECH Plovoucí kód	868.3Mhz	
14		Universal Pevný kód	315MHZ	Fixed Code	37		P.N.C Plovoucí kód	868.3Mhz	
15		Universal Pevný kód	318MHZ	Fixed Code	38		MAP Plovoucí kód	868.3Mhz	
16		Universal Pevný kód	330MHZ	Fixed Code	39		FORSA	868.3Mhz	
17		Universal Pevný kód	390MHZ	Fixed Code	40		ALMA	868.3Mhz	
18		Liftmaster Plovoucí kód Billion code	390MHZ		41		DMIL	868.3Mhz	
19		Liftmaster Plovoucí kód Billion code	315MHZ		42		CEA	868.3Mhz	
20		Hormann Marantec Bernier	868MHZ		43		Roper	868.3Mhz	
21		FAAC SLH	868MHZ		44		Universal Plovoucí kód FSK	868MHZ	Open Code
22		PRASTEL	433.92MHZ		45		Universal Plovoucí kód ASK	868MHZ	Open Code VT4.868
23		SOMMER	434.4Mhz						