


Manuál

ER51

Jednokanálový přijímač

I . specifikace

1. Pracovní napětí: 12V-24V AC / DC
2. Max. Pracovní proud: 50mA
3. Teplotní rozsah: -20 °C až 60 °C
4. Pracovní frekvence: 433,92 MHz
5. Relé Kontakt : 1A, 30V AC DC/120V
6. Rozměry: 59 * 34 * 20
7. Hmotnost: 40 g

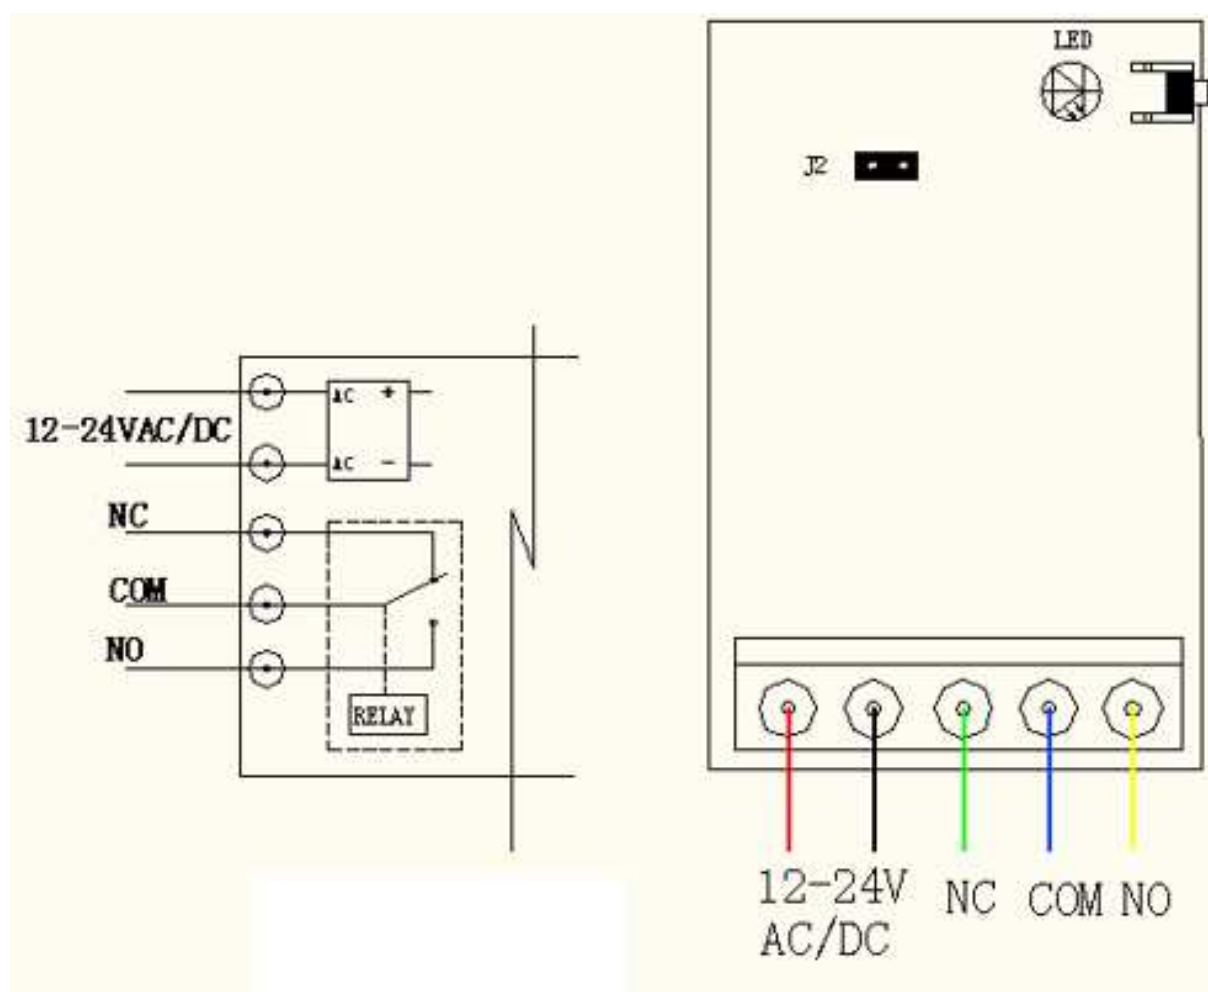

Ujistěte se, že je vypnuto napájení před připojením.
Připojení napájení 12-24V AC / DC, LED se rozsvítí zelená

Smazání všech naučených ovladačů:

1. Stiskněte učicí tlačítko, LED svítí červeně, neuvolňujte.
2. Držte tlačítka stisknuté (asi 8s), dokud LED dioda nebude svítit zeleně.
3. Uvolněte tlačítko, LED zčervená, začne vymazat všechny naučené vysílače.
4. LED se rozsvítí zeleně, mazací proces je úspěšný, všechny vysílače odstraněny.

Učení / Uložení vysílač - ovladače

1. Stiskněte učicí tlačítko S2, LED DL5 zčervená, spustí učicí proces.
 2. Stiskněte stejné tlačítko dvakrát, LED 8 krát blikne, učení je úspěšné.
- Pokud LED blikne 1 krát, a zasvítí zpět do zelené, proces učení se nezdařil.
Jestli, že tlačítko nestisknete do 8s, proces učení se ukončí.

Uzavřený jumper J2

NO kontakt se při prvním stisknutí ovladače spojí při druhém stisku rozpojí.

Otevřený jumper J2

NO kontakt se při stisknutí ovladače spojí a je spojen dokud tlačítko ovladače neuvolníme.